

Verleg-Anleitung

STEEDMAT
by  *Comfort*[®]

1) Boden befestigen

Variante 1:

Pflastersteine oder Beton als Untergrund

Variante 2:

INB Paddockplatten oder ähnliche als Unterbauersatz.

Bitte nutzen Sie nur INB oder sehr ähnliche Systeme ohne Sand-/Kiesauflage (Nur harter ebener Untergrund)!

(Details im Schritt 3 erklärt)



2) Matten verlegen

Starten Sie mit der ersten Reihe für die gesamte Breite der gewünschten Fläche. Nutzen Sie die blauen Verbindungslaschen um die Matten von unten zu verbinden. Die Löcher für die Verbinder sind vorgestanzt. Die Verbinder werden im Idealfall mit einem Gummihammer in die Löcher eingeschlagen

Auf Wunsch kann man die Matten mit einer universellen Stichsäge (Gummisägeblatt), Feinzahnsäge oder mit einem Cuttermesser zuschneiden.

Falls eine Umrandung existiert (Holzumrandung oder Wand), sind die Verbindungslaschen nicht zwingend notwendig



3) Verlegen auf INB Paddock o.ä.


Das Verlegen auf INB Paddockplatten o.ä. wird vorrangig bei Kleinflächen oder Außenbereichen ohne Einfassung genutzt. Wenn Sie die Matten verschrauben möchten, können Sie das mit einer ca. 5cm langen und abgeflachten Schraube machen. Der Bohrabstand zur Außenkante sollte mindestens 7-10cm betragen.

Verlegung auf bereits verlegten Paddock-Platten:

Entfernen Sie die Trittschicht. Sollten Unebenheiten existieren, können Sie Sand als Ausgleichsschicht nutzen.

Verlegung auf neu verlegten Paddock-Platten

INB Symstem: Es ist keine Verfüllung der INB Platte notwendig.

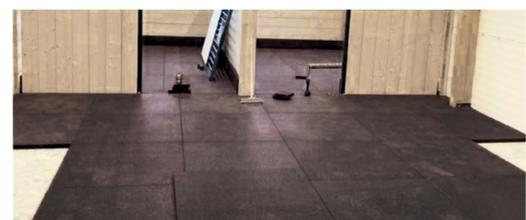

Weitere
Produkte
entdecken



www.bepco-shop.de



MIT ♥ FÜRS PFERD